

# Vartotojo vadovas

LT



**Pace**  
TDS830NV


 **VIASAT**  
Pramogos paklūsta tau



# Turinys


Pirminis įdiegimas .....	4
Signalų kokybės peržiūra .....	7
Kanalų paieška .....	9
Mėgstamų kanalų sąrašo sudarymas .....	12
Kalbos keitimas .....	15
Tėvų priežiūra .....	17
EPG / Elektroninis programų gidas .....	20
Gamyklinių parametrų atstatymas .....	22
TV/ vaizdo parametrų nustatymai .....	25
TV/ garso parametrų keitimas .....	28
Imtuvo gamyklinių parametrų atstatymas kai imtuvas užstrigęs arba neįsijungia .....	31

# Pirminis įdiegimas

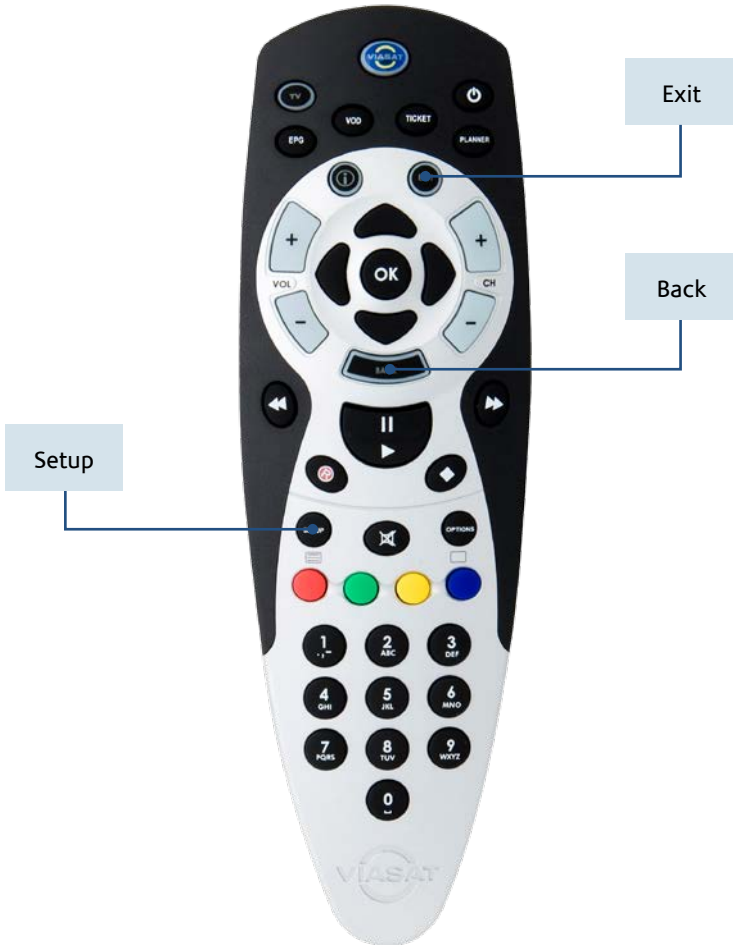




Pasirenkame Lietuva ir spaudžiame OK.

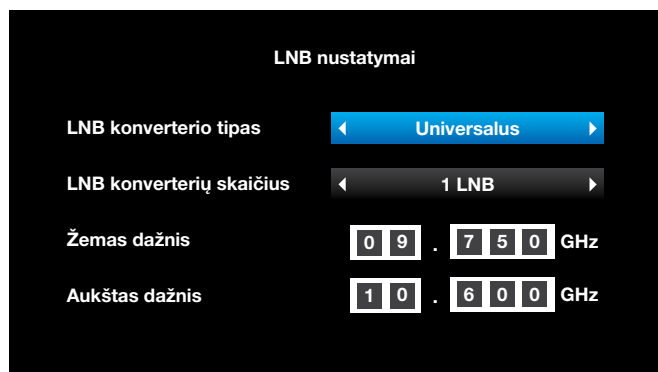


Pasirenkame LNB konverterio tipą (su pulteliu) Universalus ir spaudžiame OK.

Pasirenkame dažnį 12.054 ir spaudžiame OK.

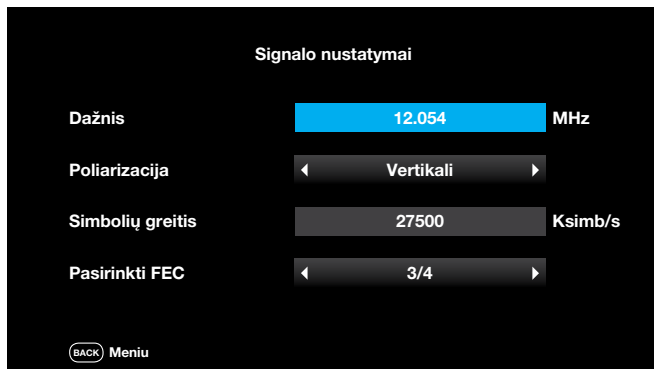

Jei yra Signalo stiprumas ir Signalo kokybė, tada spaudžiame OK ir pradame žiūrėti kanalą. (Jeigu Jums neleidžiama paspausti OK, reikia toliau reguliuoti anteną.).

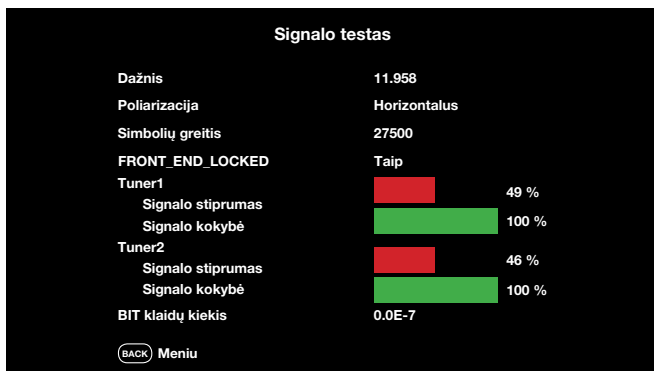




Pasirenkame Signalo testas (su pulteliu) ir spaudžiame OK.




Signalo testas. Signalo stiprumas turėtų būti apie 50 %, o Signalo kokybė 100%. Tokie parametrai turėtų būti, kad kokybiškai matyti paslaugą.

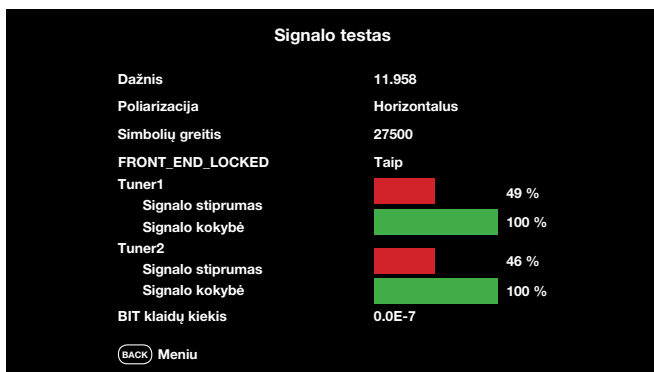



# Kanalų paieška

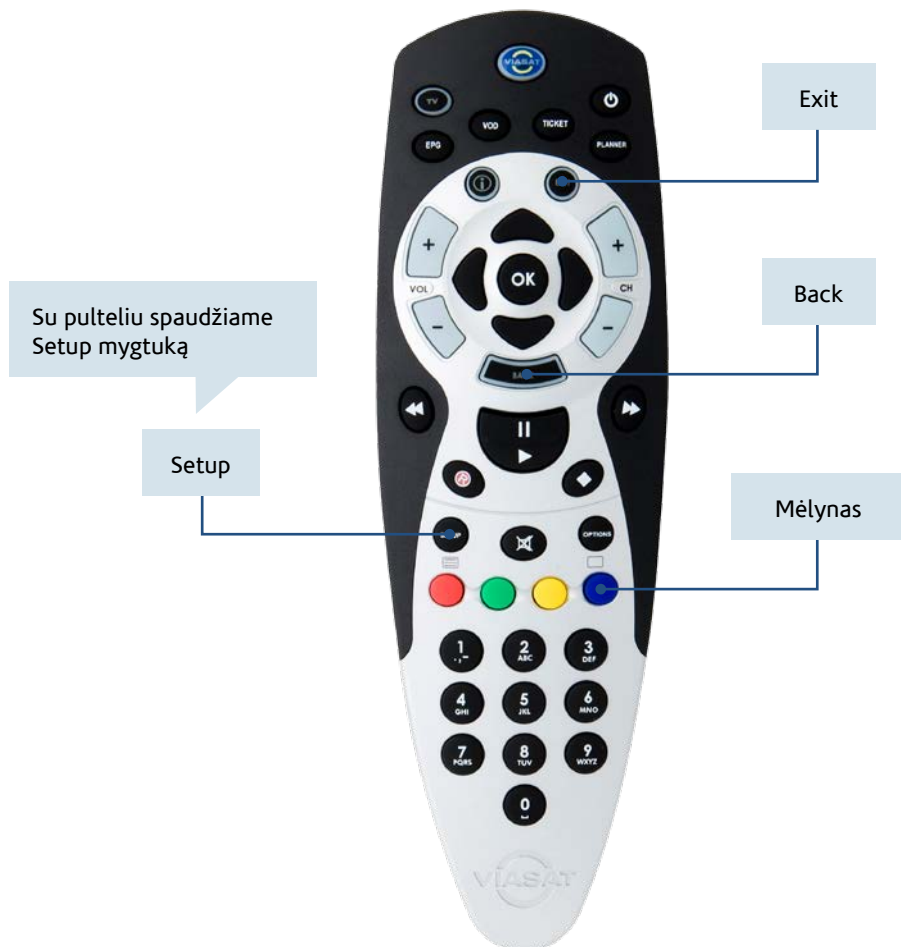


Pasirenkame (su pulteliu) „Sistemos nust.“ Ir spaudžiame OK.




Įvedame PIN kodą „0000“.



Pasirenkame „Signalo nustatymai“ Ir spaudžiame OK.

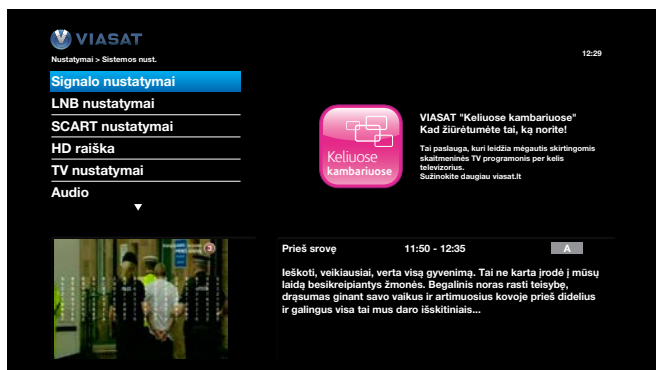


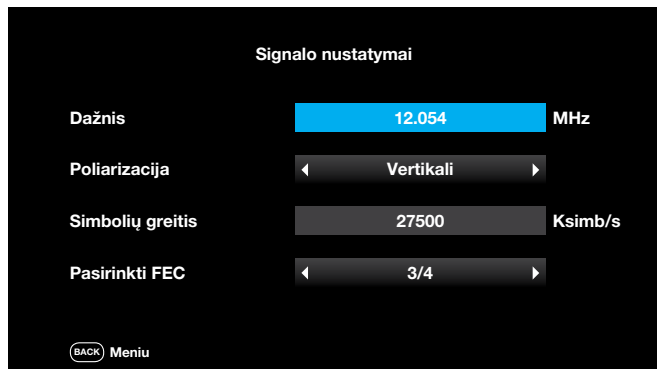

Pasirenkame Jums reikalingus duomenis:


- Dažnis
- Poliarizacija
- Simbolių greitis


Ir patvirtinimui spaudžiame Mėlyną mygtuką.

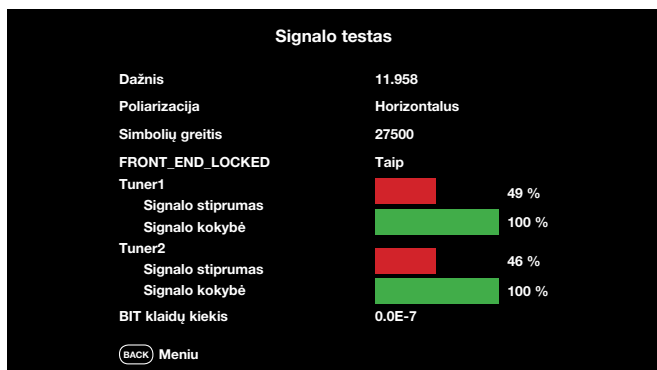


Imtuvus 3 sekundes pamąstys, tada jei Signalų kokybė ir Signalų stiprumas geri, spaudžiame Mėlyną mygtuką.

# Mėgstamų kanalų sąrašo sudarymas

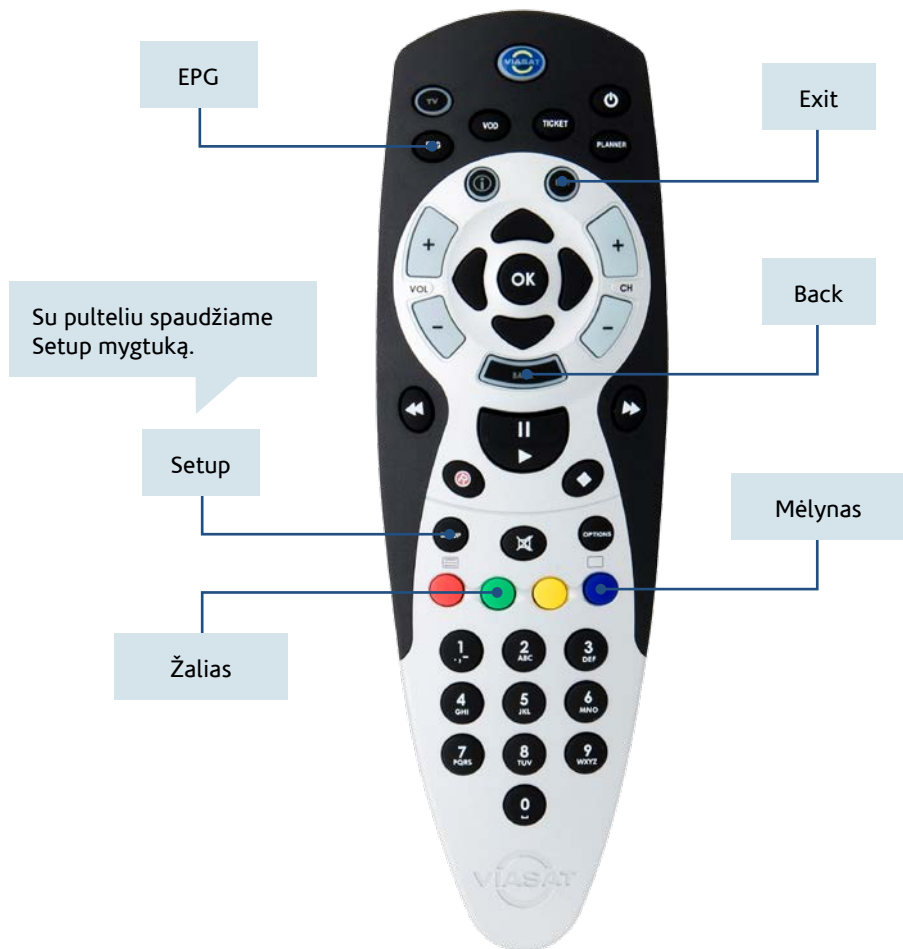

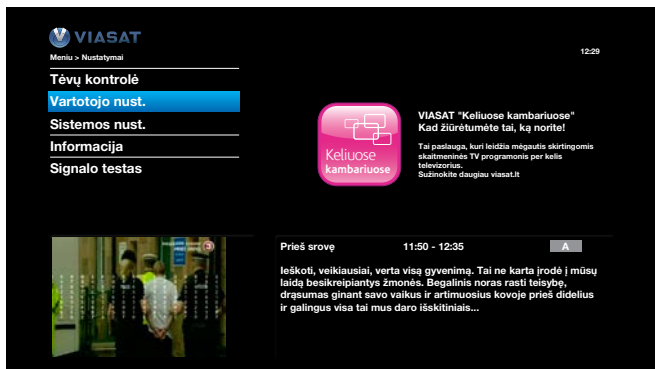

Pasirenkame „Vartotojo nust.“ Ir spaudžiame OK.

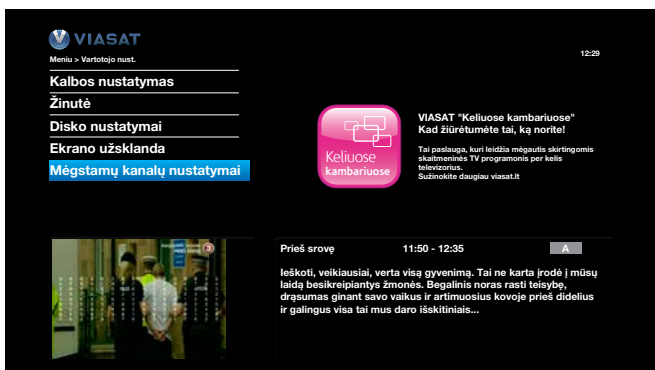


Pasirenkame „Mėgstamų kanalų nust.“ ir spaudžiame OK.




OK mygtuku pasirenkame kanalus, kuriuos norime matyti savo mėgstamų kanalų sąraše. Baigus tai daryti, spaudžiame Mėlyną mygtuką patvirtinimui. (Žaliu mygtuku galime pakeisti kanalo numerį mėgstamų sąrašė).


OK mygtuku patvirtiname ir išsaugome sąrašą. Po to spaudžiame Exit išeiti iš Meniu.

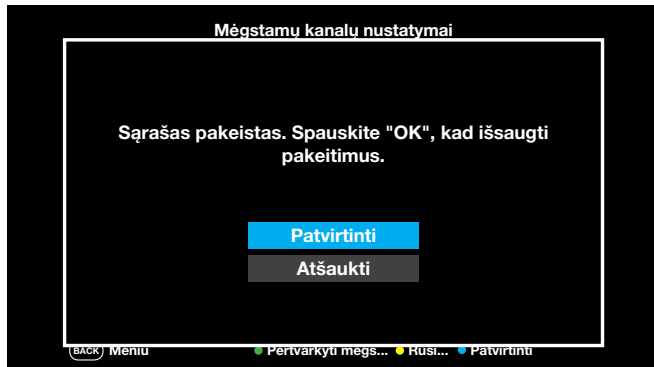


Atsidarius mėgstamų kanalų sąrašo programai, pirmame programos stulpelyje spaudžiame OK mygtuką. Mums įjungus pasirinktą kanalą ir aktyvuos mėgstamų kanalų sąrašą.

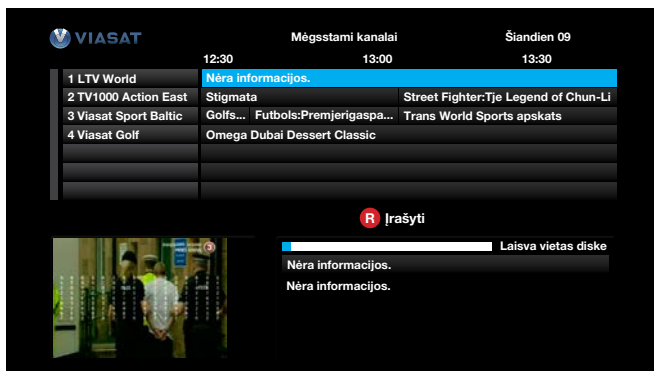


# Kalbos keitimas

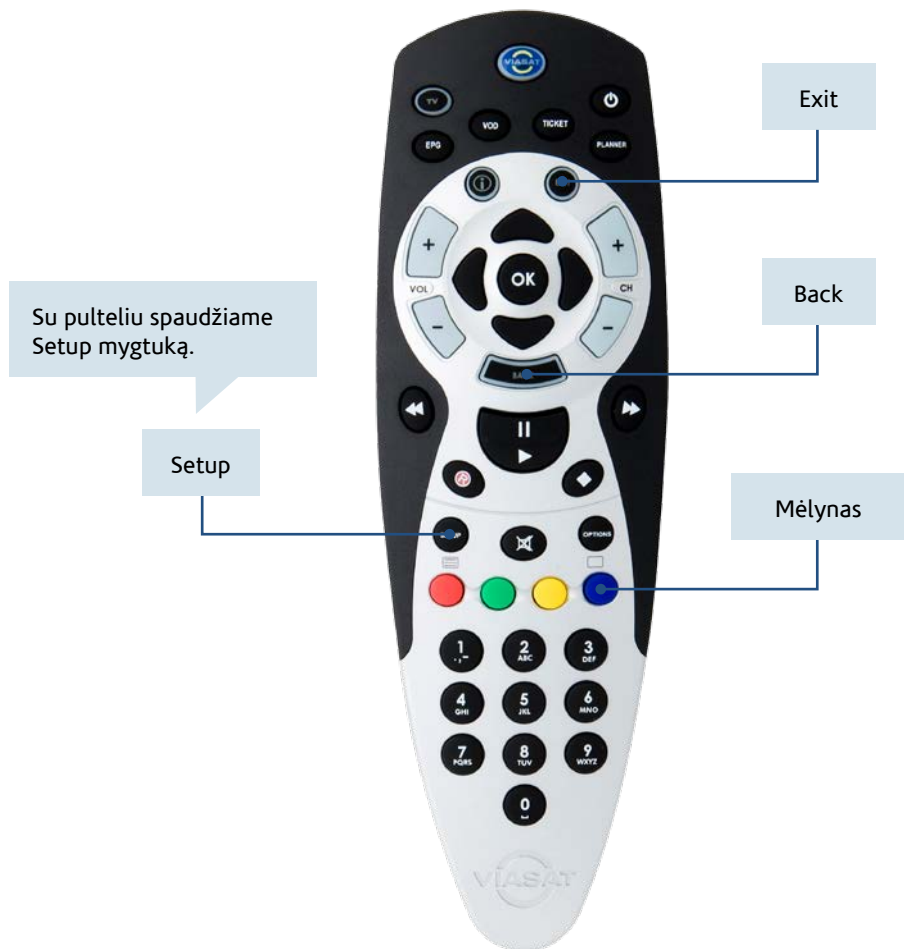

Pasirenkame „Vartotojo nust.“ spaudžiame OK.

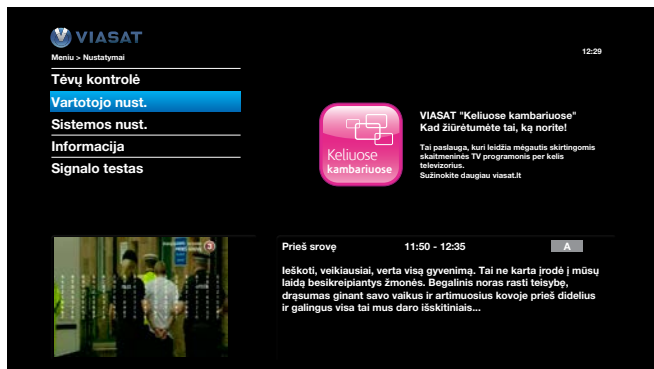

Pasirenkame „Kalbos nustatymai“ ir spaudžiame OK.

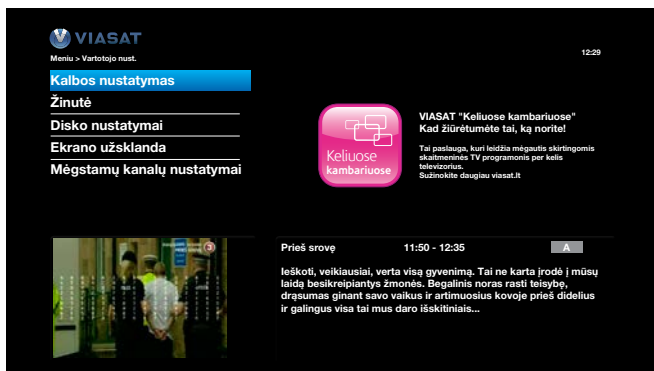


Nusistatome kalbas, kurias norime ir išsaugoti pakeitimams spaudžiame Mėlyną mygtuką ir tada spaudžiame Exit mygtuką, kad išeitumėme į kanalus.





# Tėvų priežiūra

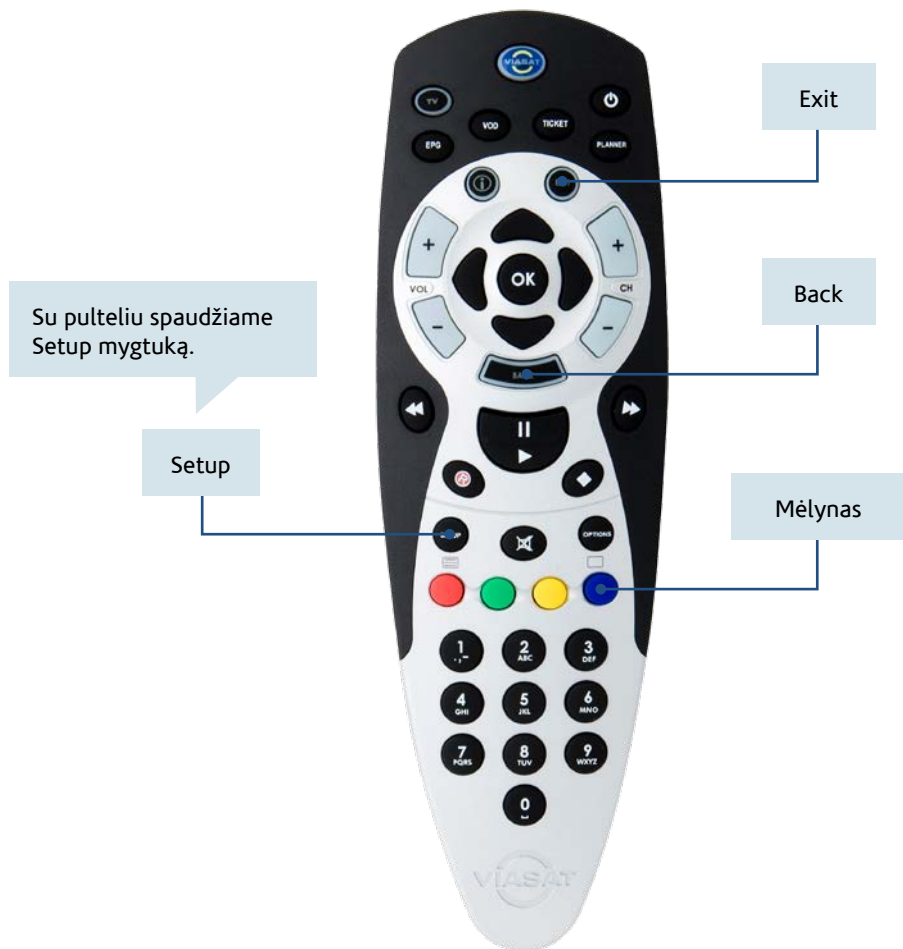


Pasirenkame „Tėvų kontrolė“ spaudžiame mygtuką OK.




Įvedame PIN kodą „0000“.



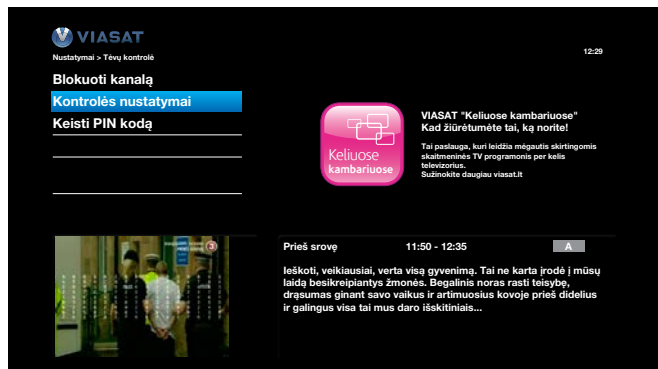



Pasirenkame „Blokuoti kanalą“ ir spaudžiame OK.

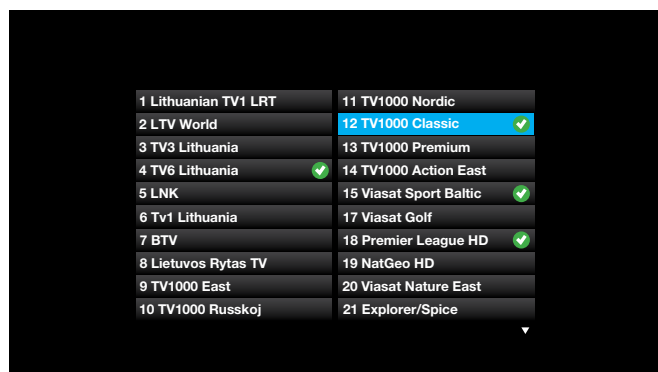

OK mygtuku pasirenkame kanalų, kuriuos norime užblokuoti. Baigę tai daryti spaudžiame Mėlyną mygtuką patvirtinimui ir Back mygtuku išeiname į kanalus.

# EPG / Elektroninis programų gidas

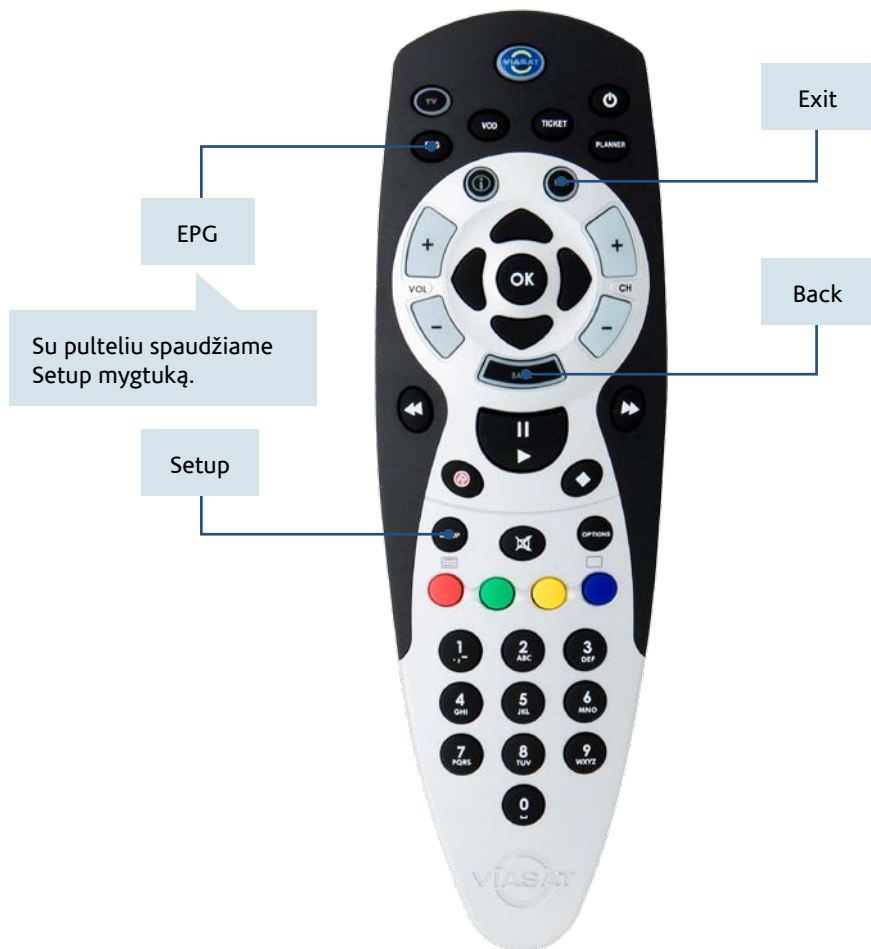

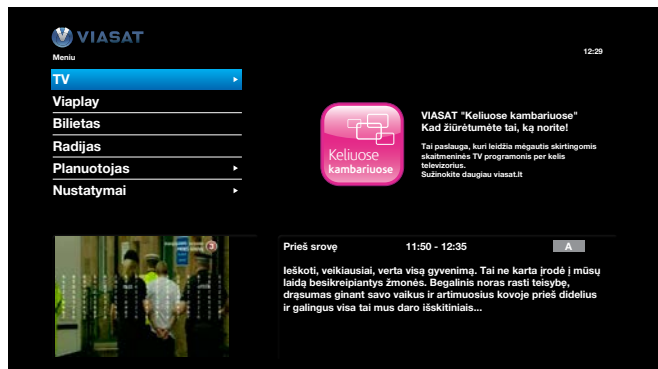


Pasirenkame „TV“ ir spaudžiame OK mygtuką.



Pasirenkame „Visi kanalai“ ir spaudžiame OK. Čia matome praktiškai visų kanalų programą savatei į priekį. Norint uždėti priminimą pageidaujama programai, spaudžiame OK mygtuką ant tos programos ir sekantiame lange spaudžiame OK mygtuką ant „Priminti“.

# Gamyklinių parametrų atstatymas



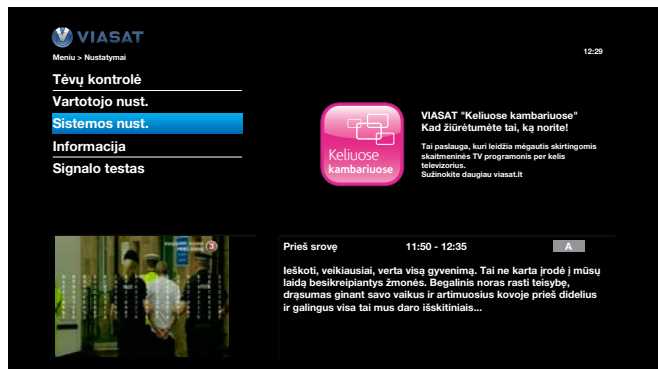

Pasirenkame „Sistemos nust.“ ir spaudžiame OK mygtuką.




Įvedame PIN kodą „0000“.

Rodykle žemyn spaudžiame tol, kol geltonai degs „Gamykliniai parametrai“ užrašas. Ant jo spaudžiame OK mygtuką.




Pasiruošiame išjungti imtuvą iš el.tinklo ir spaudžiame OK.

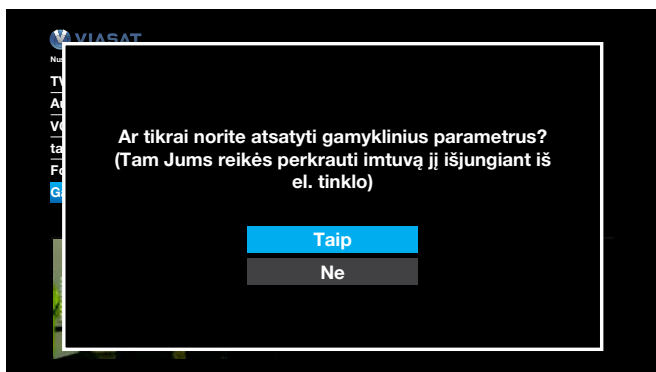



# TV/ vaizdo parametrų nustatymai

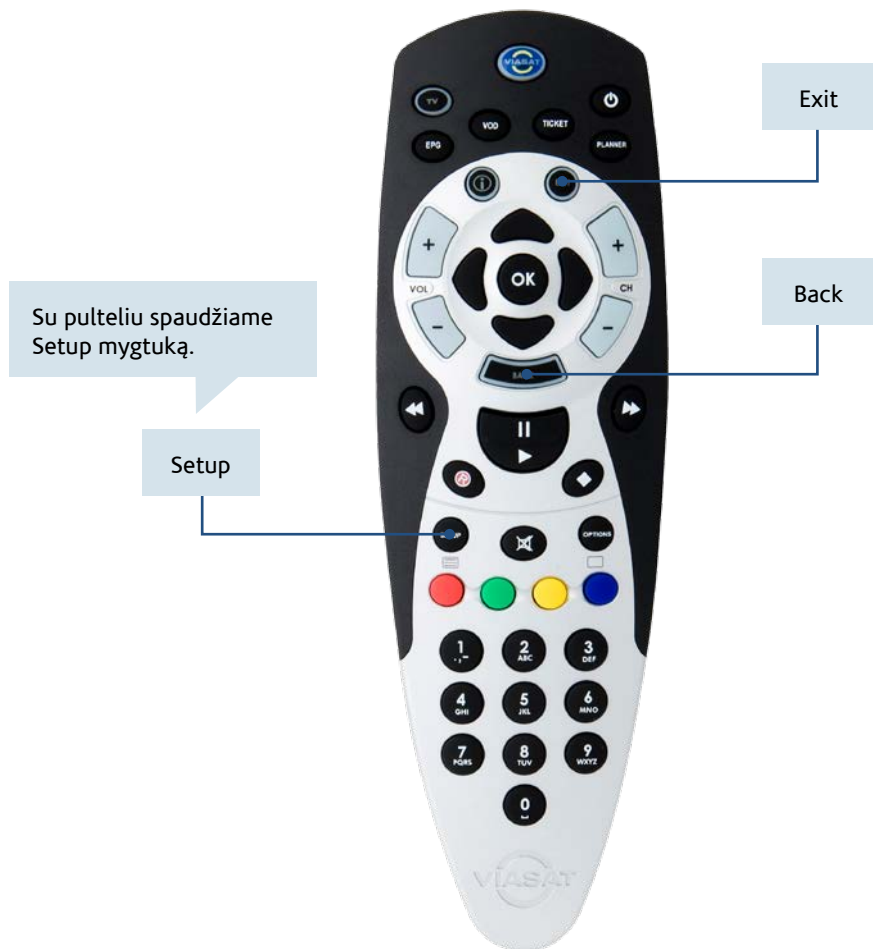


Pasirenkame Sistemos nust. Ir spaudžiame OK.



Įvedame PIN kodą „0000“.



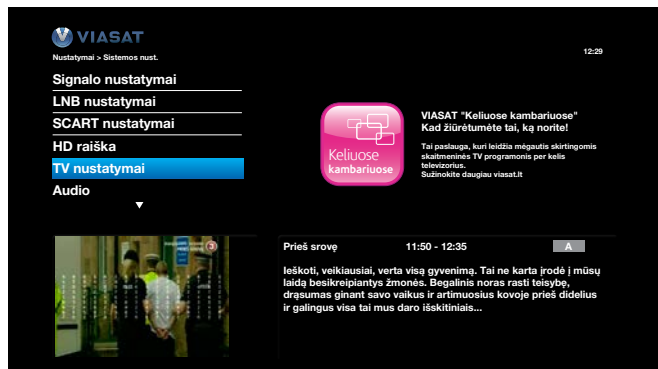



Pasirenkame TV nustatymai Ir spaudžiame OK.



Nustatome TV tipą arba ekrano formatą, tinkantį jūsų TV.

# TV/ garso parametrų keitimas

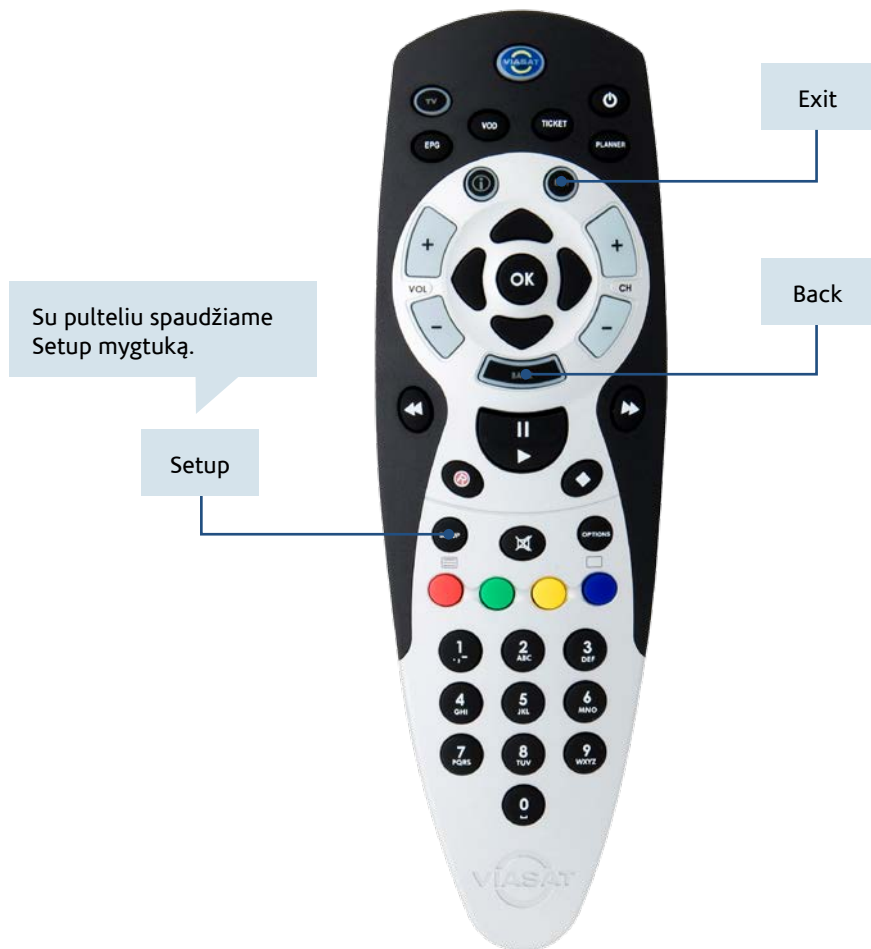

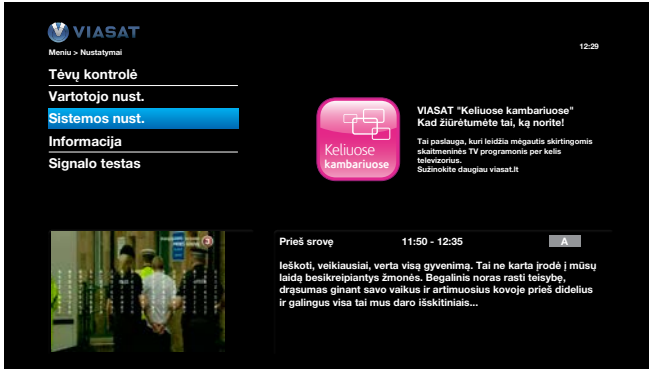


Pasirenkame Sistemos nust. Ir spaudžiame OK.




Įvedame PIN kodą „0000“.


Pasirenkame Audio ir spaudžiame OK.

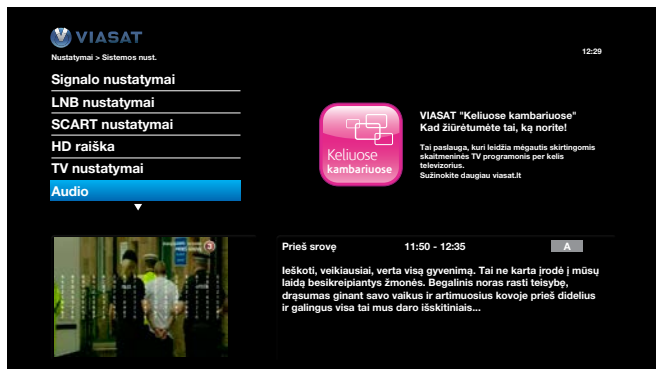

Pasirenkame Formatuoti diską ir spaudžiame OK, jei norite visiškai visą informaciją pašalinti iš vidinės laikmenos, patvirtinimui reiks paspausti OK.

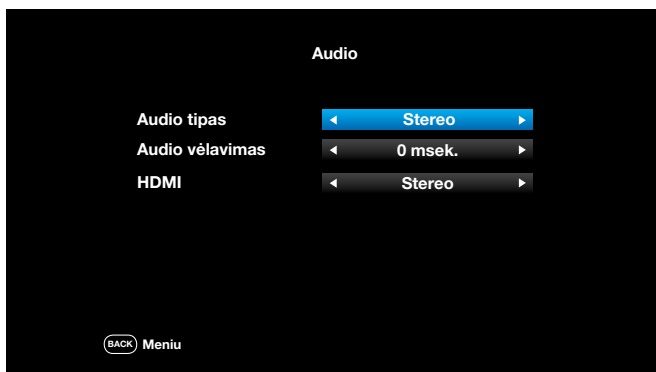

# Imtuvo gamyklinių parametru atstatymas kai imtuvas užstrigęs arba neįsijungia:

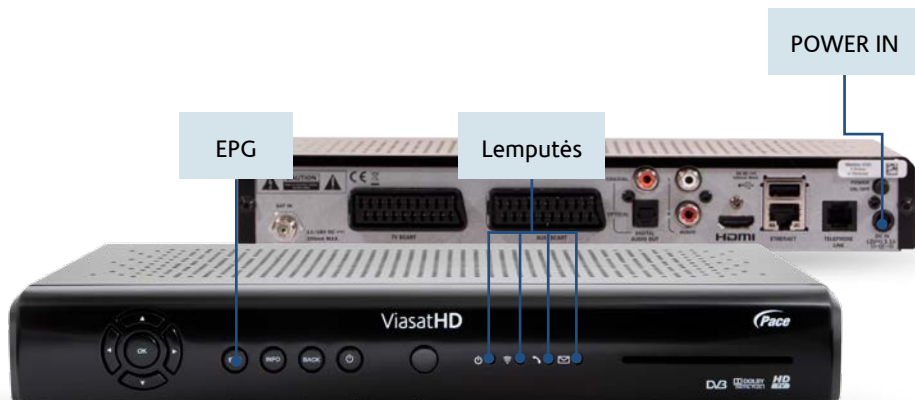

1. Išjungiame imtuvą iš maitinimo lizdo arba su mygtuku.
2. Laikote EPG (ant imtuvo) mygtuką ir įjungiame jį maitinimo lizdą. Laikote EPG mygtuką, kol užsidega visos lemputės ir kai jos sumirksi 4 kartus, tada atleidžiame EPG mygtuką.
3. Imtuvas gali krauti iki 2 min mirksi įvairios lemputės ir tada ekrane atsiranda šalių pasirinkimai. Imtuvas perkrautas = Gamykliniai parametrai atstatyti.



„Viasat„ klientų aptarnavimo centro tel.  
(8 5) 236 3365